
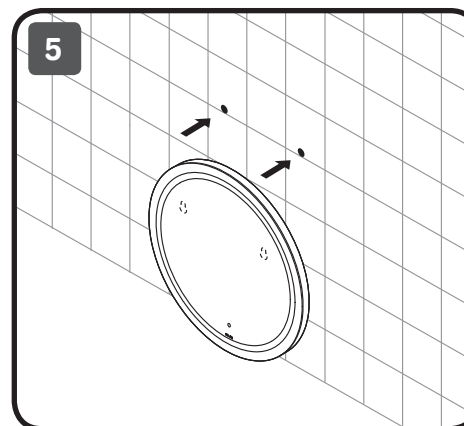
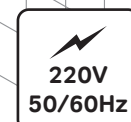
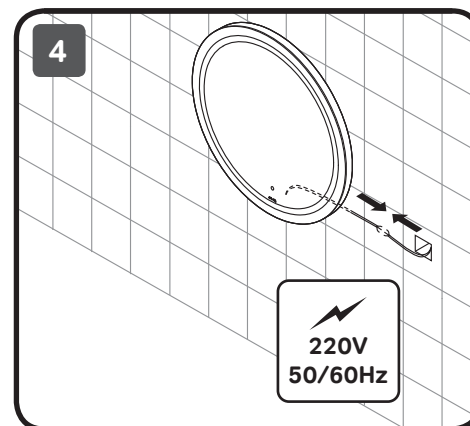
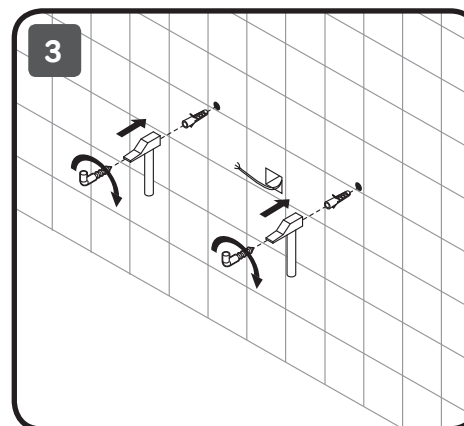
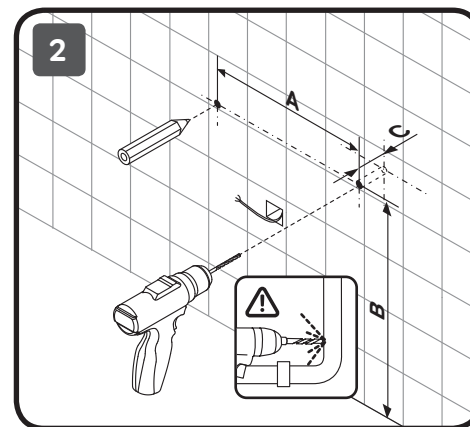
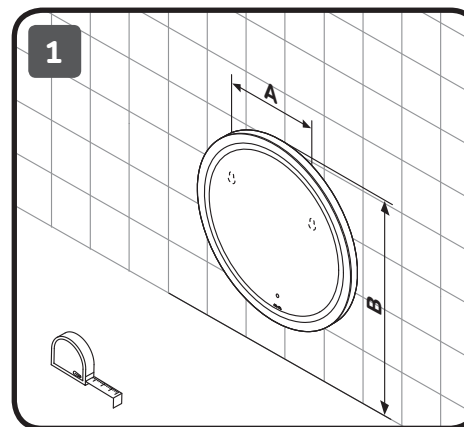
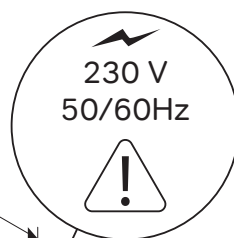
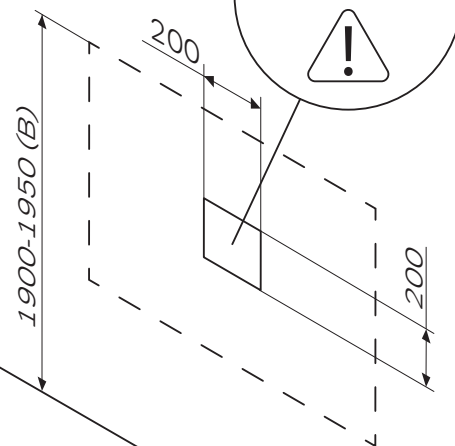


M85AMOX0501WG
M85AMOX0601WG
M85AMOX0651WG
M85AMOX0701WG
M85AMOX0801WG

AM · PM

X-JOY

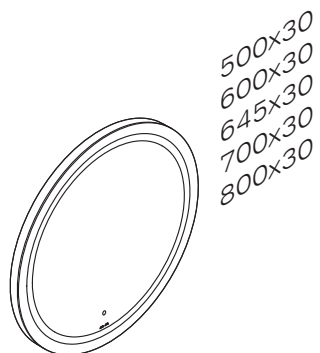

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком. Изменение яркости подсветки: Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.